


ディスプレイ

ディスプレイに表示されるマークには次の種類があります。

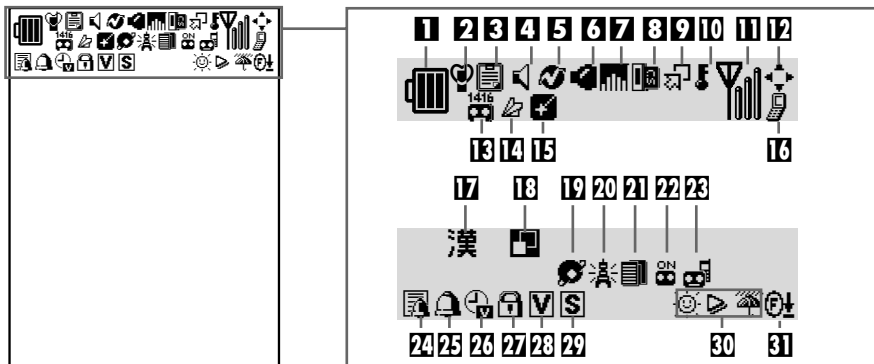

- 1 (電池残量表示) / (スポットライト表示)
電池パックの残量(電池レベル)の目安を表示します。また、スポットライト点灯時は「」と「」を交互に表示します。
- 2 (マナーモード表示)
マナーモードが設定されているときに表示されます。
- 3 (インフォメーションあり表示)
不在着信、簡易留守、未読のメッセージ、スーパーメール、ウェブ情報、ステーション情報、通信レポート、送信が完了した送信予約メールがあることを表示します。
- 4 (スピーカーホン表示) / (スピーカー受話表示) / (ステーションメニュー手動更新表示)
スピーカーホンで通話しているときは「」が、スピーカー受話しているときは「」が表示されます。また、ステーションのメニューを手動で更新しているときには「」(グレー)が表示されます。
- 5 (Vアプリ起動中表示) / (Vアプリ一時停止中表示)
Vアプリを起動しているときには「」が、一時停止しているVアプリがあるときには「」が表示されます。
- 6 (回線接続表示)
メールサーバーと通信しているときやウェブでサービスセンターと通信しているときなどに表示されます。
- 7 (音楽再生/音楽録音中表示) / (音声再生/音声録音中表示) / (外部出力表示)
音楽や音声の再生/音中は、「」や「」が表示されます。また、付属のビデオ出力ケーブルを使って他の機器と接続中は「」が表示されます。
- 8 (SDメモリカード状態表示)
SDメモリカードの状態が表示されます。
- 9 (ユーザーショートカット表示) / (SSL表示)
ユーザーショートカットに登録できる画面では「」が表示されます。また、SSLに対応している情報画面では「」が表示されます。

- 10 (シークレットモード表示)
シークレットモードのときに表示されます。シークレットメモリを呼び出したときは点滅表示します。
- 11 (電波状態表示) / (オフラインモード表示) / (赤外線通信表示)
電波の強さを表示します。の棒の数が多いほど、電波の状態が良好です。
: 強 : 中 : 弱 : 微弱 : 圏外
また、オフラインモードに設定したときは「」が、赤外線通信中は「」が表示されます。
- 12 (スクロール表示)
- 13 (メッセージお預かり表示)
留守番電話センターに伝言メッセージが保存されているときに表示されます。
- 14 (メール受信表示)
スクイメールなどのメールを受信すると表示され、未読のメールがあることをお知らせします。
- 15 (スーパーメール受信表示)
スーパーメールなどを受信したときに表示され、未読のメールがあることや、メールサーバーにメールをお預かりしていることをお知らせします。
- 16 (本体表示) / (SDメモリカード表示)
表示されている情報が、V601SHに保存されているときには「」が、SDメモリカードに保存されているときには「」が表示されます。
- 17 (入力モード表示)
入力できる文字の種類や入力方法を示します。
- 18 / (等倍表示/拡大表示)
画像やメール画面、ウェブ画面の画像表示サイズを示します。
- 19 (ウェブ受信表示)
ウェブで、情報を受信すると表示され、未読の情報があることをお知らせします。
- 20 (ステーション受信表示)
ステーションの更新情報を受信すると「」(赤色)で表示され、未読の情報があることをお知らせします。
- 21 (通信レポート受信表示)
メールの通信レポートを受信したときに表示されます。
- 22 (留守表示)
簡易留守に設定したときに表示されます。
- 23 (録音表示)
簡易留守の用件が音されているときに表示されます。
- 24 (スケジュール表示)
スケジュールが登録されている日に、まだ設定時刻になっていないスケジュール(アラームON時: / アラームOFF時:)があることをお知らせします。
- 25 (アラーム表示)
アラームが設定されているときに表示されます。
- 26 (Vアプリタイマー起動設定表示)
Vアプリタイマー起動が設定されているときに表示されます。
- 27 (ダイヤル操作禁止表示)
ダイヤル操作禁止がかかっているときに表示されます。
- 28 (バイブレータ表示)
通常着信時にバイブレータが設定されているとき表示されます。

次のページに続きます。➡

20 ㊦ (サイレント表示) / ㊧ (ステップ表示)

通常着信時の着信音量が、「サイレント」のときは「㊦」、「ステップ」のときは「㊧」が表示されます。

30 ㊨ ㊩ など (お天気アイコン表示)

ステーションによって、現在いるエリアの天気が表示されます。

31 ㊪ (誤動作防止表示)

誤動作防止が設定されているときに表示されます。


補足

- バイブレータと着信音量は、通常着信、ボーダフォンライブ! の各着信のそれぞれに設定できますが、ディスプレイに表示されている「㊦」、「㊦」、「㊧」は、通常着信時の設定状態を示します。
- 壁紙を設定 (P.6-2) しているときは、ディスプレイのマーク表示を消すこともできます。(P.6-3)

サブディスプレイ

サブディスプレイの1行目に表示されるマークには次の種類があります。

- サブディスプレイの待受表示内容設定 (P.6-8) の「2マーク」を「OFF」に設定しているときは、待受画面でサイドキーを1秒以上押すと、同様に表示されます。

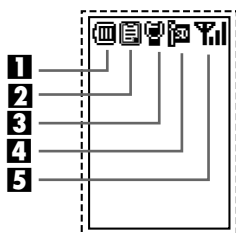

1 ㊫ (電池残量表示) / ㊬ (スポットライト表示)

電池パックの残量 (電池レベル) の目安を表示します。また、スポットライト点灯時は「㊫」と「㊬」を交互に表示します。

2 ㊭ (インフォメーションあり表示)

不在着信、簡易留守、未読のメッセージ、スーパーメール、ウェブ情報、ステーション情報、通信レポート、送信が完了した送信予約メールがあることを表示します。

3 ㊮ (マナーモード表示)

マナーモードが設定されているときに表示されます。

4 ㊯ (SDメモリカード状態表示) / ㊰ (音楽再生/録音中表示)

SDメモリカードの状態が表示されます。また、音楽の再生/音中には「㊰」が表示されます。

5 ㊱ (電波状態表示) / ㊲ (オフラインモード表示)

電波の強さを表示します。「㊱」の棒の数が多いほど、電波の状態が良好です。


㊱: 強 ㊱: 中 ㊱: 弱 ㊱: 微弱 ㊱: 圏外

また、オフラインモードに設定したときは「㊲」が表示されます。

2行目以降に表示されるマーク

サイドキー設定 (待受時) (P.14-4) を「マーク表示」に設定しているとき、待受画面でサイドキーを1秒以上押すと、P.1-10のマークに加えて、次のようなマークが2行目以降に表示されます。

- それぞれのマークの意味はディスプレイと同様です。(P.1-8~P.1-10)
- 詳細マークは、サイドキーから手を離してしばらくすると消えます。

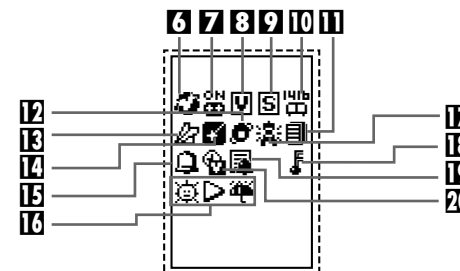

6 ㊲ (Vアプリ起動中表示) / ㊳ (Vアプリ一時停止中表示)

7 ㊴ (留守表示) / ㊵ (録音表示)

8 ㊶ (バイブレータ表示)

9 ㊷ (サイレント表示) / ㊸ (ステップ表示)

10 ㊹ (メッセージお預かり表示)

11 ㊺ (通信レポート受信表示)

12 ㊻ (ウェブ受信表示)

13 ㊼ (メール受信表示)

14 ㊽ (スーパーメール受信表示)

15 ㊾ (アラーム表示)

16 ㊿ ㊽ など (お天気アイコン表示)

17 ㊾ (ステーション受信表示)

18 ㊿ (シークレットモード表示)

19 ㊿ / ㊿ (スケジュール表示)

20 ㊿ (Vアプリタイマー起動設定表示)

補足

- サブディスプレイは、V601SHを開いたときだけ表示されます。ただし、カメラモードのときは、V601SHを開いたままサブディスプレイに表示されます。
- V601SHを開いたとき、およびサイドキーを操作したときに、サブディスプレイのパネル照明が点灯します。(サブディスプレイの照明設定 (P.6-8) が「OFF」に設定されているときは、点灯しません。)
- 本書では、サブディスプレイを上図のように点線で囲んで表記しています。